
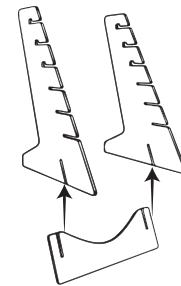
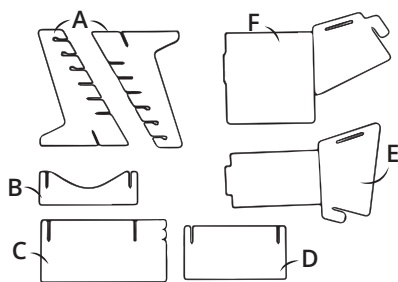


ZIT STA BUREAU MET ZONNESCHERM (WIT)



WAT ZIT ER IN DE DOOS?

- 2x Poot A
- 1x Tussenstuk B
- 1x Toetsenbord plank C
- 1x Laptop plank D
- 1x Achterwand E
- 1x Bovenwand F

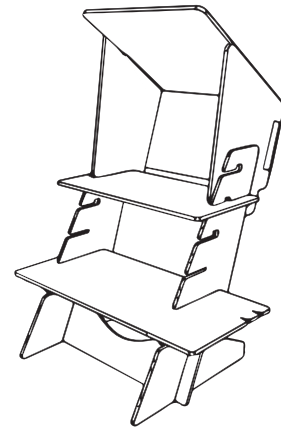


1. Controleer of je alle onderdelen hebt.

2. Schuif het tussenstuk B in de onderkant van de poten.

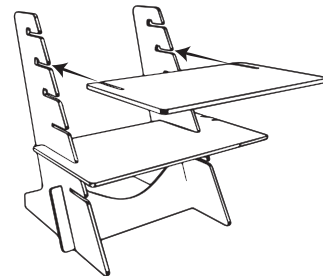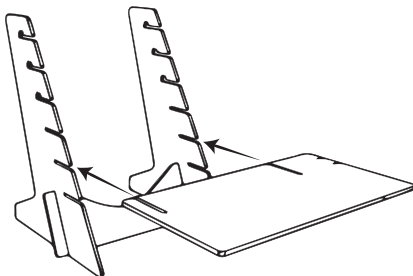

3. Schuif toetsenbord plank C in een van de drie onderste insnedes.

4. Schuif laptop plank D in een van de drie bovenste insnedes. (Deze stap is optioneel)

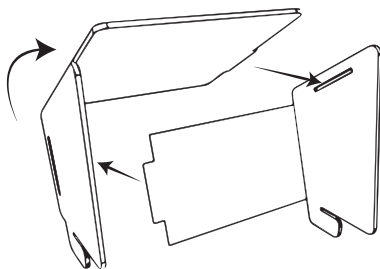

5. Vouw achterwand E en bovenwand F over de lijn naar binnen en schuif ze in elkaar.

6. Het zonnesc scherm kan nu aan het stawerkplek geschoven worden en is klaar voor gebruik!

